



hp:s inbyggda webbserver

hp LaserJet 9050

HP:s inbyggda webbserver

Användarhandbok

Upphovsrätt

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 8.0

Edition 1, 6/2004

Varumärken

Adobe® och PostScript® är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

ii SVWW

Innehåll

_		$\overline{}$			_		_		kt
7		()	IV.	,	0	r	c	ш	L/T
	١ ٧	\sim	w	7 1	G		a		nι

Vad är en inbyggd webbserver?	
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring	
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver	2
Systemkrav	
Öppna HP:s inbyggda webbserver	
Logga in och logga ut	
Navigera i HP:s inbyggda webbserver	
2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna	
Enhetens status	8
Konfigurationssida	
Status för förbrukningsmaterial	
Händelselogg	
Användningssida	
Information om enheten	15
Kontrollpanel	
Skriv ut	
Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut	18
3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställning	gar
Konfigurera enhet	20
Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet	
E-postserver	21
Konfigurera utgående e-post	
Konfigurera inkommande e-post	
Varningar	
Använda skärmbilden Varningar med en produkt	
Skicka e-postkommandon till produkten	
AutoSend	
Säkerhet	
Redigera andra länkar	
Ta bort en länk	
Information om enheten	
Språk	
Datum & tid	
	36
Återaktiveringstid	
	37

SVWW Innehåll iii

5 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support	42
Hur hp instant support fungerar	42
Information som du kan få från hp instant support	42
Beställa förbrukningsmaterial	42
Produktsupport	43
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt	43

Sakregister

iv Innehåll SVWW

Översikt

Vad är en inbyggd webbserver?

En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webbserver är inte ett program som finns installerad på en nätverksserver, utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbserver är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbserver kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare om inte annat anges. Mer detaljerad information om vilka funktioner din skrivare har finns i dokumentationen som följde med produkten.

Funktioner

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fackkonfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för den inbyggda webbserverns skärmbilder.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att behöva installera en skrivardrivrutin för produkten.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Schemalägg återaktiveringstider för varje dag så att produkten är klar med initialisering och kalibrering när den ska användas.
- Skicka information om produktens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.)
- Fler länkar. Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen: http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm.

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (http://www.hp.com/qo/webjetadmin).

2 Översikt SVWW

Systemkrav

För att kunna använda HP:s inbyggda webbserver måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöds av EWS är bland andra följande:
 - Konqueror 3.0 eller senare
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
 - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
 - · Netscape Navigator 6.2 eller senare
 - Opera 7.0 eller senare
 - · Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad n\u00e4tverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande procedur om du vill öppna HP:s inbyggda webbserver.

Obs!

Du kan inte visa skärmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

- Öppna en webbläsare som stöds.
- I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel http://192.168.1.1) eller värdnamnet (till exempel npi[XXXXXX] eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel http://www.[din server].se).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skärmbilder som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmen som visas och inställningarna på dem varierar beroende på hur du får åtkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har ställts in (vilket är standard), syns alla flikarna.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (Inställningar och Nätverk).

Obs!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i "Säkerhet" på sidan 31. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

SVWW Systemkrav 3

Logga in som en adminstratör

Använd följande procedur om du vill logga in på HP EWS som en administratör.

1 När du öppnat EWS klickar du på länken **Logga in** i övre högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.



2 Skriv admin som användarnamn, ange ditt lösenord, och klicka sedan på OK.

Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken Logga ut.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

VARNING!

Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.

4 Översikt SVWW


Navigera i HP:s inbyggda webbserver

Du kan nå skärmbilderna genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

Obs!

Utseendet på EWS-skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som din IT-administratör har gjort.

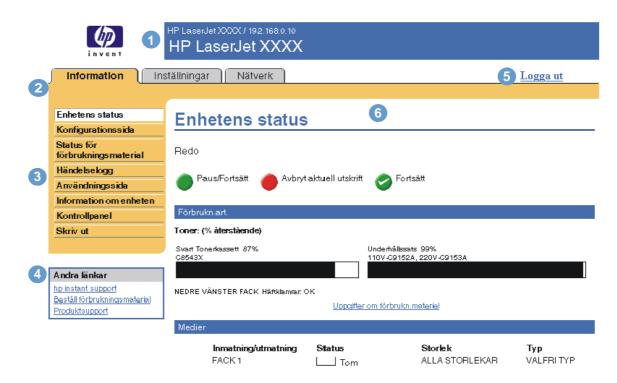

Meddelande	EWS- skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
1	Produktnamn och IP-adress			
2	Flikar	Fliken Information	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken.	Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7.
		Fliken Inställningar	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.	Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19.
		Fliken Nätverk	Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort.	Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 39.
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	

Meddelande	EWS- skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
4	Andra länkar	hp instant support	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	 Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 41. Se "hp instant support" på sidan 42. Se "Produktsupport" på sidan 43. Se "Min tjänstelevantör och Mitt
		Beställ förbruknings- material	Beställ äkta HP- förbrukningsmaterial till HP- produkten.	servicekontrakt" på sidan 43.
		Produktsupport	Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	
5	Logga in/Logga ur	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör.	Se "Logga in och logga ut" på sidan 3.
6	Skärmbild	Olika för varje meny	Klicka på en meny om du vill öppna en skärmbild.	Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7.
				 Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19.
				Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 39.

6 Översikt SVWW

Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

Skärmbilderna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärmbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 19.

Informationsskärmbilderna innehåller följande:

- Enhetens status (sidan 8)
- Konfigurationssida (sidan 10)
- Status f\u00f6r f\u00f6rbrukningsmaterial (sidan 12)
- Händelselogg (sidan 13)
- Användningssida (sidan 14)
- Information om enheten (sidan 15)
- Kontrollpanel (sidan 16)
- Skriv ut (sidan 17)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

SVWW 7

Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.




Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Status	Visar status för produkten (samma information som visas i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden Säkerhet på fliken Inställningar.
4	Förbrukningsmaterial	Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
5	Uppgifter om tillbehör	Öppnar skärmbilden Status för förbrukningsmaterial där du kan se information om produktens förbrukningsmaterial.
6	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.
7	Ändra inställningar	Öppnar skärmbilden Andra inställningar där du kan ändra på inställningarna för papperstyp.
8	Funktioner	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

SVWW Enhetens status 9

Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen eller enheter för pappershantering. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

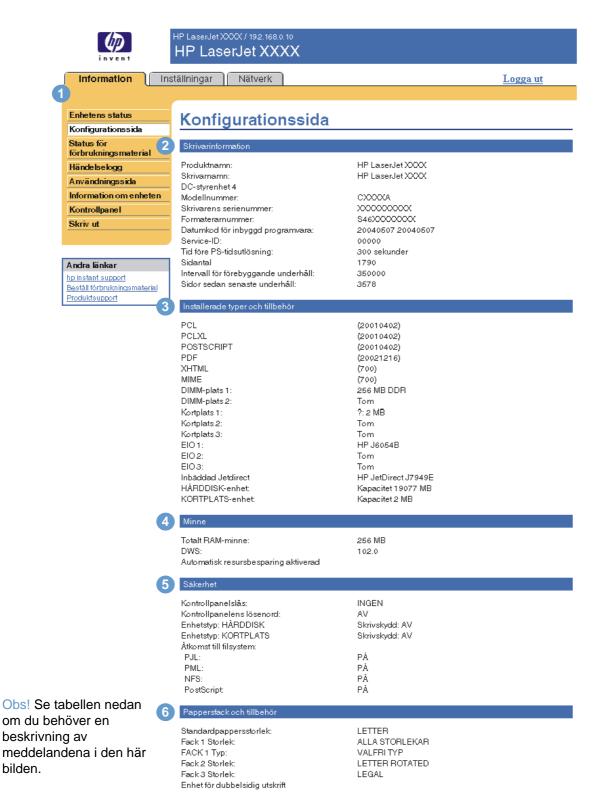


Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Skrivarinformation	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om produkten.
3	Installerade typer och tillbehör	Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och EIO-kortplats.
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för skrivskydd.
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.

SVWW Konfigurationssida 11

Status för förbrukningsmaterial


Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

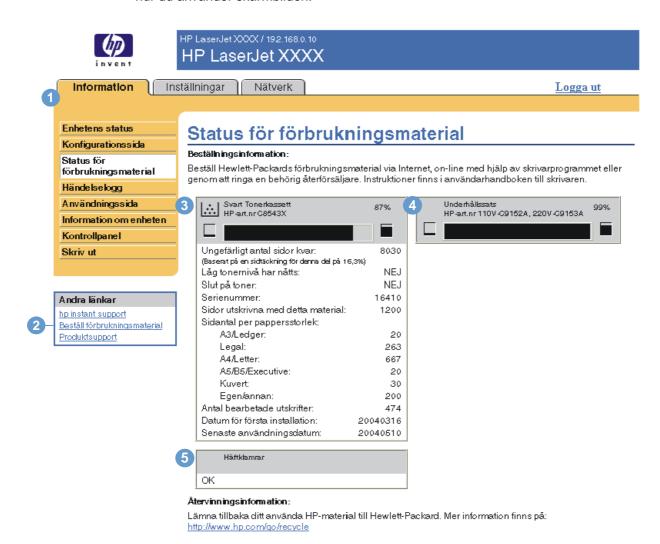

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och - menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Länken Beställa förbrukningsmaterial	Använd denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
3	Svart tonerkassett	Visar tonerkassettens artikelnummer, meddelar om statusen Låg tonernivå har nåtts och visar antalet sidor som skrivits ut sedan statusen Låg tonernivå nåddes.
4	Underhållssats	Visar hur många procent av underhållssatsen som har använts och HP:s artikelnummer.
5	Häftklamrar	Visar status för häftklamrar (OK eller SLUT). Statusen för häftkassetten visas endast när en efterbehandlingsenhet har installerats.

Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

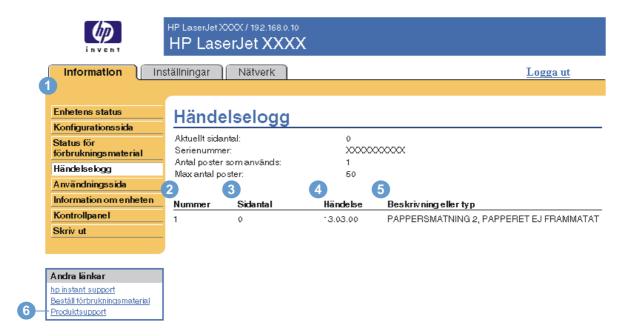


Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Nummer	Visar i vilken ordning felen inträffade. Det senaste felet har högst nummer.
3	Sidantal	Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan felet uppstod.
4	Händelse	Visar de interna händelsekoderna för alla händelser.
5	Beskrivning eller typ	Visar en beskrivning av en del händelser.
6	Länken Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.

SVWW Händelselogg 13

Användningssida

Användnings-skärmbilden innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopieantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

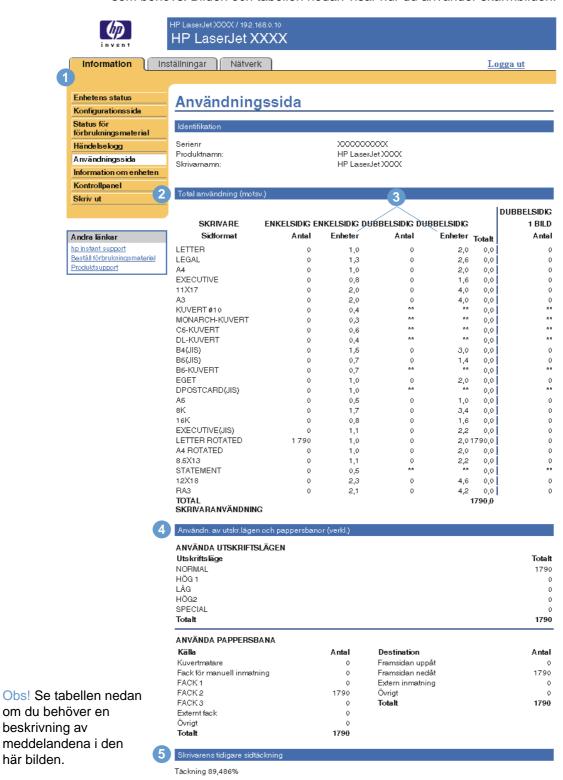


Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som 2 enheter.
4	Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig)	Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt.
5	Skrivarens tidigare sidtäckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt.

Information om enheten

Skärmbilden Information om enheten visar produktbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson, produktens placering samt produktens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Produktens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och produktens placering kan konfigureras från skärmbilden Information om enheten som finns på fliken **Inställningar**.

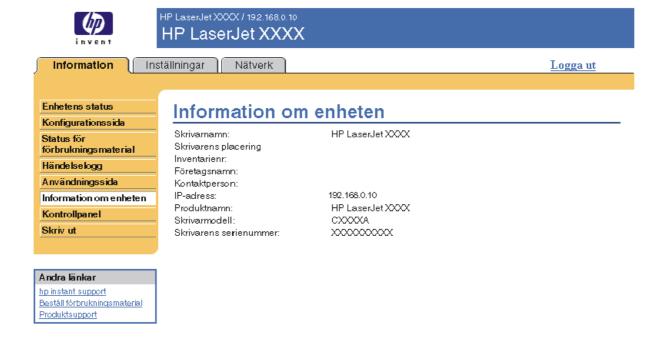


SVWW Information om enheten 15

Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden Kontrollpanel teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.

Obs!

Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.

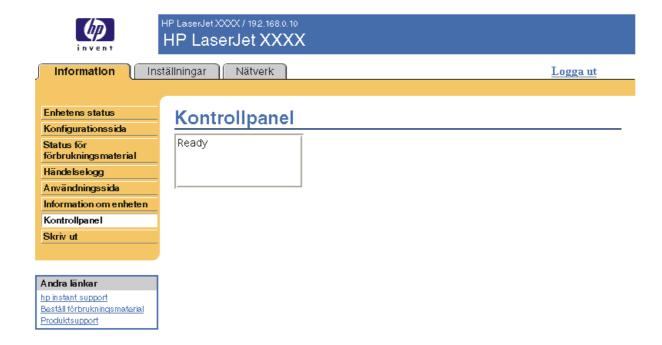

Skriv ut


Du använder den här skärmbilden när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP:s inbyggda webbserver. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillägg som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Obs!

Skärmbilden Skriv ut (och menyn **Skriv ut** till vänster) är tillgänglig endast om den konfigurerats så att den visas på fliken **Säkerhet**. Mer information finns i "Säkerhet" på sidan 31.

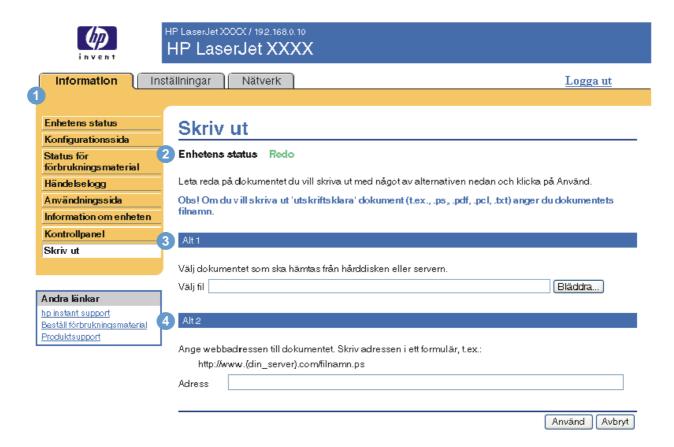

Meddelande	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Enhetens status	Visar produktstatus (samma information som visas på skärmbilden Enhetens status och i teckenfönstret på kontrollpanelen).
3	Alt 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alt 2	Skriver ut en fil som du når via ditt intranät.

SVWW Skriv ut 17

Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut

Använd följande steg om du vill skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut.

- 1 Välj filen du vill skriva ut med hjälp av följande alternativ:
 - Klicka på knappen under **Alternativ 1** när du vill gå till filen du vill skriva ut. eller
 - Ange adressen (som börjar med "http://") i fältet **Adress** (under **Alternativ 2**) om du vill skriva ut en fil som finns på intranätet.
- 2 Klicka på Använd.

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på skärmbilderna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 20)
- E-postserver (sidan 21)
- Varningar (sidan 23)
- AutoSend (sidan 29)
- Säkerhet (sidan 31)
- Redigera andra länkar (sidan 32)
- Information om enheten (sidan 34)
- Språk (sidan 35)
- Datum & tid (sidan 36)
- Återaktiveringstid (sidan 37)

Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

SVWW 19

Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funi	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "N sidan 5.	lavigera i HP:s inbyggda webbserver" på
2	Välj en meny	Menyn INFORMATION	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		Menyn PAPPERSHANTERING	Ange vilken materialtyp som finns i varje fack.
		Menyn KONFIGURERA ENHET	Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		Menyn DIAGNOSTIK	Skriv ut händelseloggen, utför ett test av pappersbana, konfigurera utmatningsfacket och duplexläge samt ställ in antal kopior.
3	Plustecken	Klicka på plustecknet (menyn så visas underme) bredvid en meny eller klicka på själva enyer och underposter.

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menyposter.

Så här byter du standardpappersstorlek (exempelprocedur).

- Klicka på PAPPERSHANTERING.
- 2 Välj Letter i listan och klicka sedan på Använd om du vill spara ändringen.


Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på skärmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn **Pappershantering**.

E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

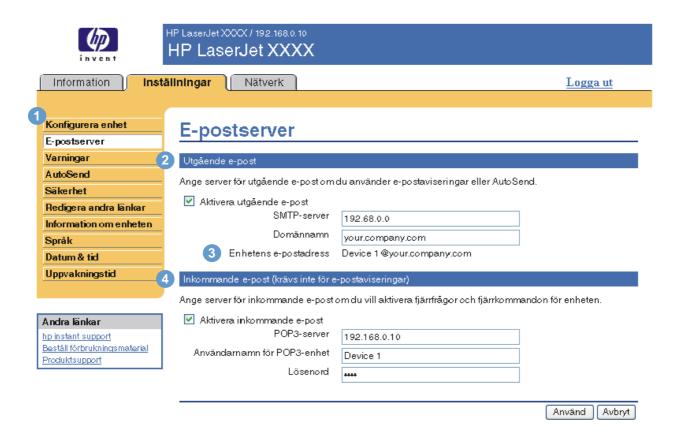

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	,	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.

SVWW E-postserver 21

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i "Använda skärmbilden Varningar med en produkt" på sidan 24.
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 28.
4	Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 28.

Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
 - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-serverns IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
 - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- Markera kryssrutan Aktivera utgående e-post.
- Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server.
- Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten" på sidan 28.

Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

- Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
- Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.

Varningar


På skärmbilden Varningar kan IT-administratörer ange att produkten skickar felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den inställningen aktiveras varningar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana samt tjänster och användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en hårddisk, kan du skapa upp till fyra olika destinationslistor som innehåller upp till 20 mottagare per lista. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.

I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Obs!

Du måste aktivera utgående e-post för att aviseringarna ska fungera. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i "Konfigurera utgående e-post" på sidan 22.

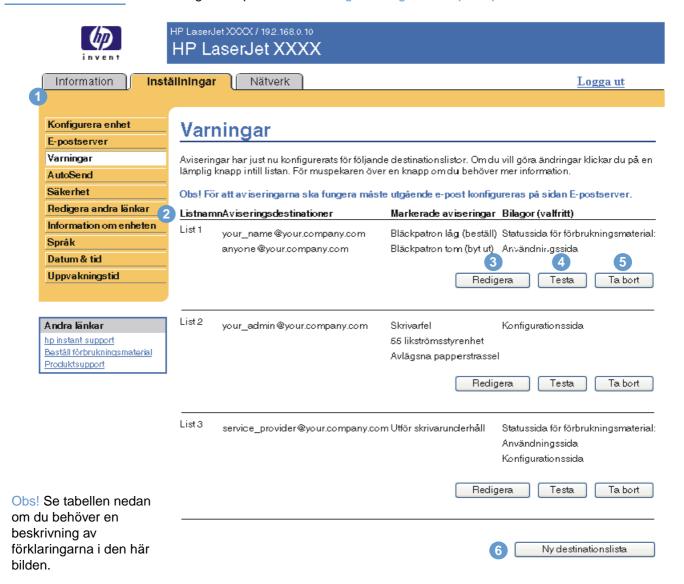

SVWW Varningar 23

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka på den här knappen om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista	Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

Använda skärmbilden Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:


- "Konfigurera aviseringar" på sidan 24
- "Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 27
- "Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 28

Konfigurera aviseringar

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

- 1 Gör något av följande:
 - Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
 - -Eller-
 - Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på Redigera bredvid den lista som du vill ändra på.

Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skärmbilden som visas ut ungefär som på följande bild.

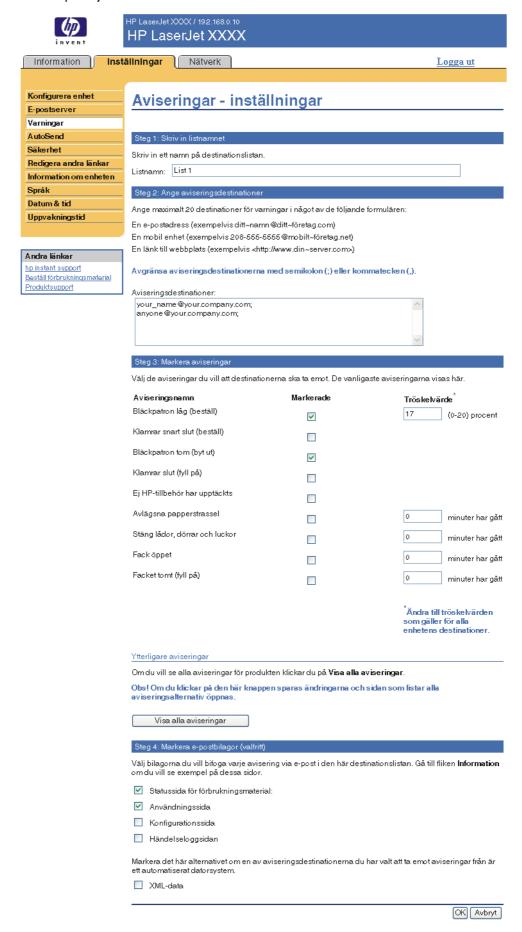

SVWW Varningar 25

- 2 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet Listnamn, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du inte har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)
- Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på Visa alla aviseringar.)
- I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.
 - Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minutertal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelseloggsida och XML-data. (Gå till fliken Information om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet XML-data bör väljas om någon mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer Användningssida och Händelseloggsida får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också väljer alternativet XMLdata får du ett e-postmeddelande med tre bilagor – en bilaga för Användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilsbilaga i XML-format.
- Klicka på **OK** för att spara informationen.
- Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.


Obs!	Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista går du till "Testa konfigurationen av en
	destinationslista" på sidan 27.

Testa konfigurationen av en destinationslista

Så här testar du konfigurationen på en destinationslista.

1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa.

Följande fönster visas. (Den här bilden visar skärmen i ett system som har en permanent lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

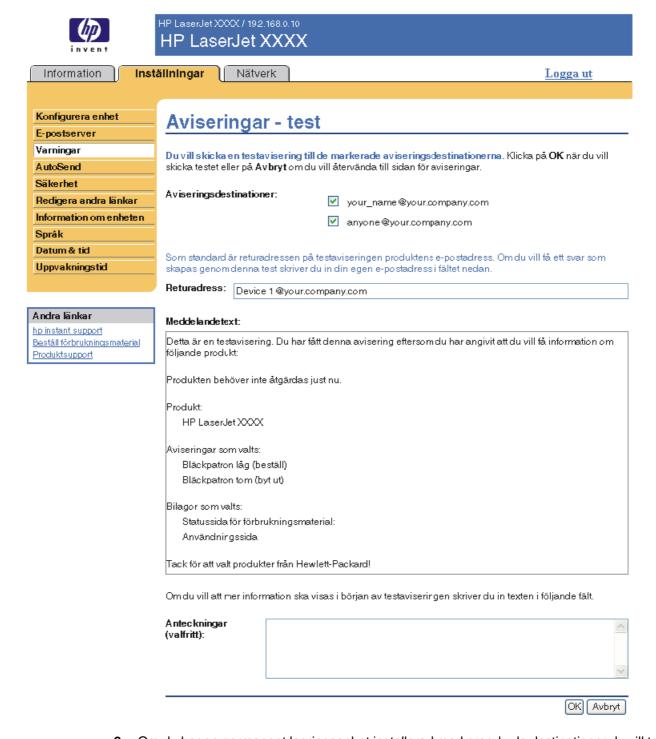

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan Returadress om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).

SVWW Varningar 27

- I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet Anteckningar (valfritt).
- 5 Klicka på OK.

Ta bort mottagare och destinationslistor

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på Ta bort bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på OK för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post har konfigurerats kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten Till, Från och Ämne på rätt sätt i e-postprogrammet.

- Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" på sidan 21.)
- Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
 - a I fältet Till skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
 - **b** E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
 - c I fältet Åmne skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSendsida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

Sida	HTML-format	XML-format
Konfigurationssida		this.configpage?configPage =email&format=xml
Sidan Status för	this.configpage?suppliesPage	this.configpage?suppliesPage
förbrukningsmaterial	=email&format=html	=email&format=xml
AutoSend-sida		this.configpage?autosend =email&format=xml

Klicka på Skicka.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet Från i det ursprungliga e-postmeddelandet).

Obs!


Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten Till, Från och Ämne inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

AutoSend

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

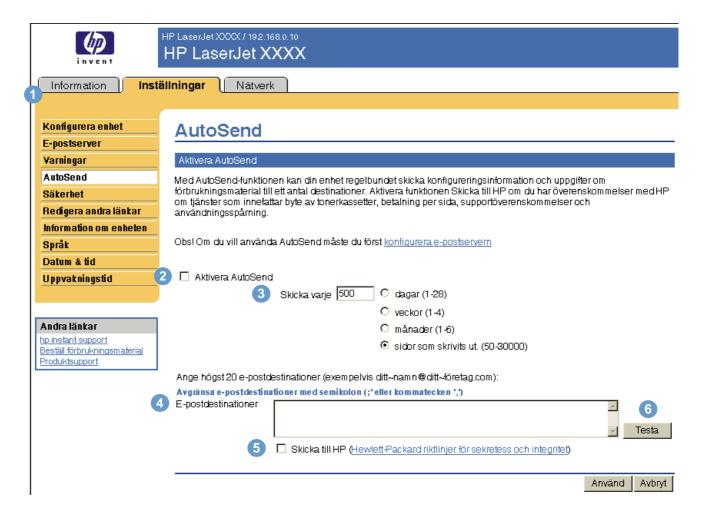

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
0	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet E-postdestinationer .
4	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara upp till 50 tecken.

SVWW AutoSend 29

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
5	Skicka till HP	Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-baserad fil med ett .XML-filtillägg. Denna fil skapas på engelska. Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet.
6	Testa	Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.

Aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" på sidan 21.)
- Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan Skicka till HP.
- 6 Klicka på Använd.

Säkerhet

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Ange lösenord	Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS-inställningarna och nätverksflikarna. När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken Logga in. Mer information finns i "Logga in och logga ut" på sidan 3.
3	Skriv ut sida	Välj att göra skärmbilden Skriv ut sida tillgänglig i fliken Information.
4	Visning på sidan Enhetens status	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden Enhetens status (på fliken Information).


SVWW Säkerhet 31

Redigera andra länkar

Använd skärmbilden Redigera Andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i HP:s inbyggda webbserver i rutan Andra länkar i det vänstra navigationsfältet. Tre permanenta länkar (hp instant support, Beställ förbrukningsmaterial och Produktsupport) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

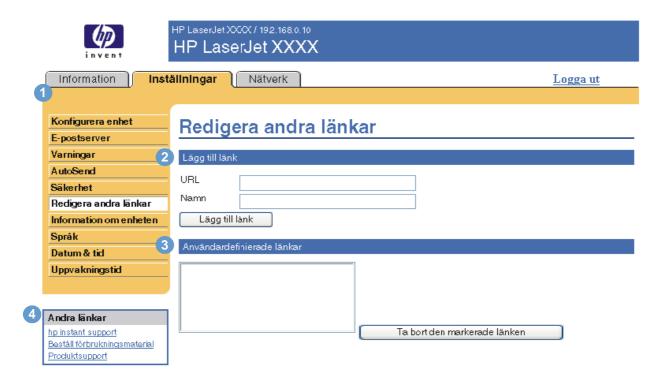

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.	
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk	
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.	

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området		
4	Andra länkar	hp instant support	Anslut till webbresurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.)	
		Beställ förbrukningsmaterial	Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.	
		Produktsupport	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.	
		Min tjänsteleverantör	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.	
		Mitt servicekontrakt	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.	

Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet på länken så som du vill att den ska synas i HP:s inbyggda webbserver.
- 2 Klicka på Lägg till länk.

Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på Ta bort den markerade länken.

Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.




Obs!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på **Verkställ** när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

Språk

Använd skärmbilden Språk för att välja på vilket språk den inbyggda webbserverns skärmbilder ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

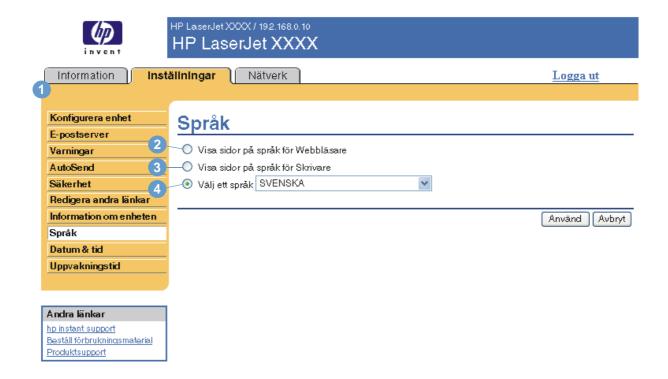

VARNING!

Om du väljer **Visa sidor på språk för skrivare** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP:s inbyggda webbserver.

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området		
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.		
2	Visa sidor på språk för Webbläsare (det här är standard)	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP:s inbyggda webbserver visas på samma språk.		
3	Visa sidor på språk för Skrivare	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP:s inbyggda webbserver visas på samma språk.		
4	Välj ett språk	Välj språk för skärmbilderna för HP:s inbyggda webbserver från följande alternativ: English (engelska) Français (franska) Deutsch (tyska) Italiano (italienska) Español (spanska) Svenska		

SVWW Språk 35


Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för sidorna i HP:s inbyggda webbserver.

Om du gör några ändringar på skärmbilden Språk klickar du på Använd för att spara ändringarna.

Datum & tid


Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

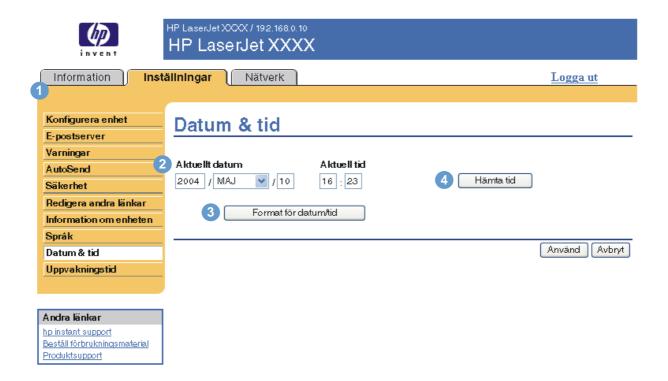

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktuellt datum och Aktuell tid	Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel.
3	Format för datum/tid	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid.
4	Hämta tid	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden.

Återaktiveringstid

En IT-administratör kan använda skärmbilden Återaktivering till att schemalägga produktens återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan 07:30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att använda vid klockan 08:00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.

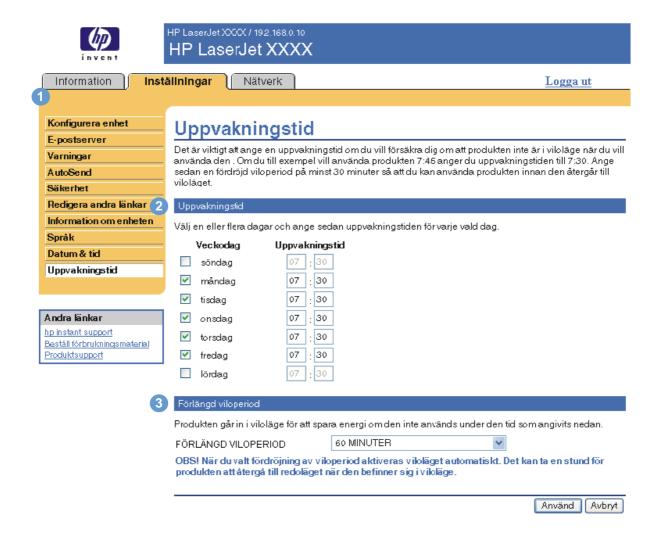

Meddelande	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds på området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Återaktiveringstid	Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering ska användas på och ange sedan tiden som produkten startas varje dag.
3	Förlängd viloperiod	Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge använder den mindre ström.


SVWW Återaktiveringstid 37

4

Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverksskärmbilderna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

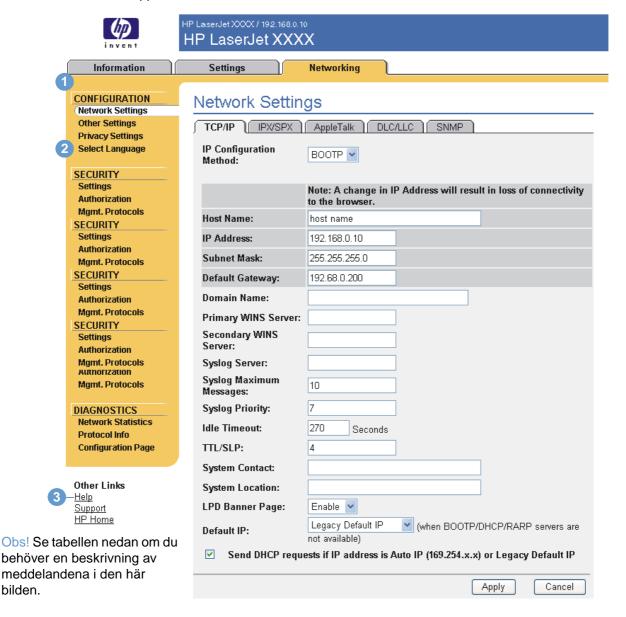

SVWW Översikt 39

Meddelande Området på skärmbilden		Information eller funktioner som erbjuds på området	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.	
2	Select language	Välj språk för fliken Nätverk . Listan över språk som är tillgängliga i fliken Nätverk är <i>int</i> e samma lista över språk som finns på fliken Inställningar .	
3	Help	Klicka på Help om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken Nätverk .	

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärmbilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till skrivaren och inställningarna för nätverkskonfiguration.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärmbilderna finns här:

- Hjälp. På varje nätverksskärmbild finns länken Hjälp under Andra länkar. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälpskärmbilden hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern. Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell går du till: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Använda Andra länkar som en resurs

På fältet **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.



Obs!

Du kan använda skärmbilden Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på "Redigera andra länkar" på sidan 32.

SVWW 41

hp instant support

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha
 drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support
 känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

Beställa förbrukningsmaterial

Länken **Beställa förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.

Andra länkar

hp instant support Beställ förbrukningsmaterial Produktsupport Min Internetleverantör Mitt servicekontrakt

SVWW Produktsupport 43

Sakregister

A	funktioner 2
administratörer	få åtkomst till HP:s inbyggda webbserver 3
aviseringar, ställa in 23	Fältet Andra länkar 32, 41
inställningar för återaktivering 37	förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial
logga in 3	förbrukningsmaterial
logga ut 4	beställa 33, 42
antal sidor 14	Funktionen AutoSend 29
antal, sidor 14	information om användning 14
användarnamn 31	statussida 12
användning av utskriftsmaterial 14	
användningsinformation, AutoSend 29	G
AutoSend 29	grupprodukthantering 2
AV/PÅ-schema 37	3 11 1 1 1 1 1 1
avstängning, ange återaktiveringstid 37	Н
В	hjälp
beställa	instant support 42
förbrukningsmaterial 33, 42	produktsupport 43
hårddiskar 2	hp instant support 42
bläckpatron	HP Jetdirect-skrivarserver 40
beställa 33, 42	HP Web Jetadmin 2
information om användning 14	HP:s inbyggda webbserver definierade 1
status 12	
brandväggar 3	funktioner 2
brevlådekonfiguration 22	hårddiskar, funktioner för 2
Dioviduonolingulation 22	Händelselogg 13
D	T.
destinationslistor	inbyggd webbserver
skapa 24	definierade 1
ta bort 28	funktioner 2
testa 27	informationssidor, e-posta 28
diagnostik	Internet Explorer, versioner som stöds 3
fack 20	inventarienummer 15
DIMM, kontrollerar installerat 10	IP-adress
	e-postkonfiguration 22
E	hitta 3, 15
enhetens placering 15	IT-administratörer
enheter, definierade 1	aviseringar, ställa in 23
e-post	inställningar för återaktivering 37
informationssidor 28	logga in 3
inkommande, konfigurera 22	logga ut 4
inställningar 21	
support 43	J
utgående, konfigurera 22	Jetadmin, HP Web 2
varningar 23	Jetdirect-skrivarserver 40
Explorer, versioner som stöds 3	Jetuliett-skilvalselvel 40
_	K
F	klockinställningar 36
fack diagnostik 20	knappar, kontrollpanel 8
felmeddelanden 13	Knappen Avbryt utskrift 31
felsökning	konfiguration av inkommande e-post 22
instant support 42	konfiguration av utgående post 22
produktsupport 43	Konqueror, versioner som stöds 3
Skärmbilden Konfigurationssida 10	kontrollpanel
fjärrkonfiguration 20	knappar 8
Fliken Information	menyer 20
hitta 20	visning 16
lösenordsskydd 3	kundsupport
Fliken Inställningar 5, 19	instant 42
Fliken Nätverk 5	produkt 43

Sakregister 45 SVWW

L	Skärmbilden Konfigurera enhet 20
	Skärmbilden Kontrollpanel 16
logg, händelse 13	Skärmbilden Redigera andra länkar 32, 41
logga in 3	Skärmbilden Skriv ut 17
logga ut 4	Skärmbilden Språk 35
länk till servicekontrakt 43	·
länkar 32, 41	Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial 12
Länken Min tjänsteleverantör 43	Skärmbilden Säkerhet 31
Länken Mitt servicekontrakt 43	Skärmbilderna Information 7
lösenord 3, 31	standardpappersstorlek, inställning 21
	status
M	e-posta informationssidor 28
meddelanden, fel 13	förbrukningsmaterial 12
·	nätverk 39
menyer HP:s inbyggda webbserver 5	varningar 23
, 55	ström, ange återaktiveringstid 37
kontrollpanel 20	support
Menyn Diagnostik 20	instant 42
Menyn Konfigurera enhet 20	produkt 43
Microsoft Internet Explorer, versioner som stöds 3	systemkrav 3
minne, kontrollerar installerat 10	säkerhetsinställningar
mobila enheter, skriva ut från 17	allmän 31
Mozilla, versioner som stöds 3	
	т.
N	T
navigera 5	tangenter, kontrollpanel 8
Netscape Navigator, versioner som stöds 3	TCP/IP-baserat nätverk 3
nätverk	teknisk support
	instant 42
konfigurera 39	produkt 43
typer som kan användas 3	telefonsupport 43
Web Jetadmin 2	tester av pappersbana 20
Nätverksskärmbilder 39	tester, pappersbana 20
	textfiler, skriva ut 17
0	tidsinställningar 36
onlinehjälp	tillbehör, kontrollerar installerade 10
instant support 42	tjänsteleverantörer
produktsupport 43	aviseringar, ställa in 23
Opera, versioner som stöds 3	logga in som 3
Opera, versioner som stoas o	logga ut 4
5	länkar till 43
P	
papper	tonerkassett. Se bläckpatron
användning 14	
standardstorlek, inställning 21	V
Pappershantering, meny 20	Vanliga frågor 43
patron	varningar
beställa 33, 42	destinationslistor, testa 27
information om användning 14	e-posta informationssidor 28
status 12	e-postkonfiguration 22
PCL-dokument 17	funktioner 2, 23
PDF-filer, skriva ut 17	konfigurera 24
POP3-konfiguration 22	Normgarora 21
PRN-filer 17	144
produkter, definierade 1	W
produktsupport 43	Web Jetadmin 2
	Webbläsare
PS-filer, skriva ut 17	definierade 1
	som stöds 3
\$	stänga efter att ha loggat ut 4
Safari, versioner som stöds 3	webbläsare
serienummer 15	definierade 1
server, HP Jetdirect 40	som stöds 3
skriva ut filer 17, 18	stänga efter att ha loggat ut 4
skrivarserver, HP Jetdirect 40	webbplatser, support
Skärmbilden Användning 14	instant 42
Skärmbilden Datum & tid 36	produkt 43
Skärmbilden Enhetsinformation 34	webbserver, inbyggd
Skärmbilden Enhetsstatus 8	definierade 1
Skärmbilden E-postserver 21	
Skärmbilden Information om enheten 15	funktioner 2

Sakregister SVWW

Å

återvinning av förbrukningsvaror 43



öppna HP:s inbyggda webbserver 3

SVWW Sakregister 47

48 Sakregister SVWW

